ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

модель: **KRWBJ**



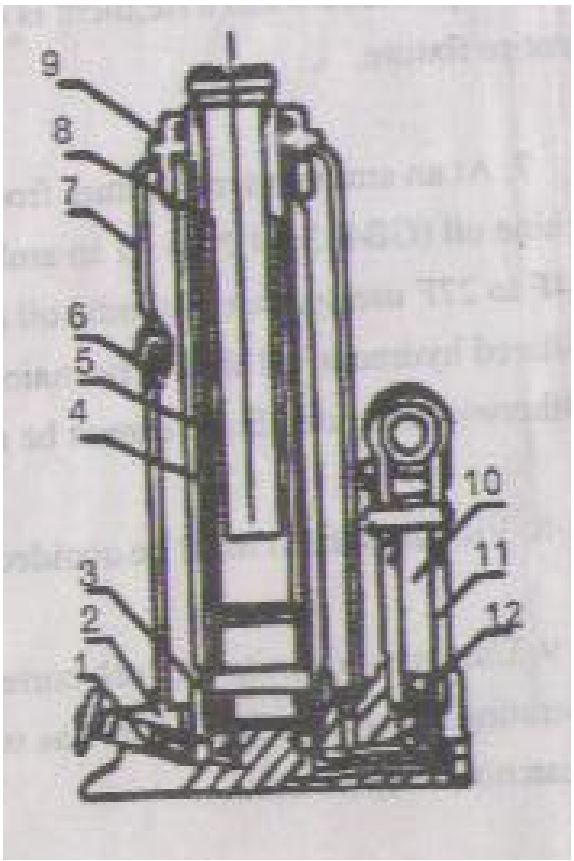

1. Рычаг предохранительного клапана
2. Основание
3. Кольцевое уплотнение
4. Гидроцилиндр
5. Поршень
6. Наливное отверстие
7. Масляный резервуар
8. Выдвижной удлинительный винт
9. Верхняя крышка
10. Поршень насоса
11. Корпус насоса
12. Кольцевое уплотнение

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед эксплуатацией выясните вес поднимаемого объекта. Не превышайте максимальную грузоподъёмность домкрата.

2. Выберите точку приложения сил согласно центра тяжести. Разместите домкрат на прочном основании.
Во избежании колебаний или падения во время эксплуатации, поместите под домкрат жесткий брус.

3. Перед эксплуатацией домкрата, вставьте конец ручки с резьбой в выпускной клапан.
Поверните ручку управления домкратом до полного закрытия выпускного клапана. Не затягивайте слишком сильно.

4. Вставьте рукоятку в разъём домкрата и качайте вверх и вниз. Поршень придёт в движение и начнет поднимать груз.
Производите накачку пока не будет достигнута требуемая высота.

5. Опустите поршень открыв выпускной клапан. Медленно ослабьте ручку против часовой стрелки, т.к. при нахождении груза возможны несчастные случаи.

6. Когда одновременно используется более чем один домкрат, важно управлять различными домкратами на равной скорости при равной нагрузке.
Иначе существует риск падения всего устройства.

7. При температуре окружающей среды от -3 до +45 °C следует использовать смазочное масло (GB443-84) N15. При температуре окружающей среды от -20 до -3 °C следует использовать смазочное масло (GB442-64).
В домкратах должно находиться достаточное количество чистой жидкости для гидравлических систем. В противном случае, не сможет быть достигнута номинальная высота подъёма.

8. Во время эксплуатации следует избегать сильных ударов.

9. Эксплуатация должна производиться пользователем аккуратно, в соответствии с инструкцией. Если домкрат имеет некоторые проблемы по качеству, он не сможет эксплуатироваться.