KRAFTWELL
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

www.kraftwell.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СТОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
## г/п 500 кг, телескопическая

модель:

# KRWTJ7



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вводная часть

Это передвижная гидравлическая стойка. Она имеет следующие преимущества: компактная конструкция, длительный срок службы, быстрый подъем, маневренность и устойчивость при снятии, центр нагрузки регулируется, безопасна и надежна и т. д.

Она может быть использована при сборке и разборке съёмных деталей и деталей конструкции, которые следует поднять, переместить, опустить. Это идеальный инструмент для монтажа и ремонта в авторемонтной мастерской, автомагазине.

2. Основные характеристики

- Номинальная нагрузка: 500 кг
- Минимальная высота опорной седловины: 880 мм
- Максимальная высота опорной седловины: 1810 мм
- Размеры основания: 730*730 мм

3. Предупреждение

1. В целях безопасности нагрузка не может превышать номинальную грузоподъёмность 0,5 т.
2. Центр нагрузки должен совпадать с центром стойки.
3. При подъеме груза и необходимости работы под ним необходимо использовать страховочную стойку.
4. Для корректной работы должно быть достаточное количество гидравлического масла в цилиндре.
5. При перемещении стойки седло должно находиться в самом нижнем положении.
6. Содержите съемные детали смазанными, чтобы избежать коррозии.

**ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОЙКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ, ОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ПРАВИЛЬНО И ОСТОРОЖНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ И ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. СЕРЬЕЗНЫЕ УВЕЧЬЯМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ТАКЖЕ АННУЛИРУЕТ ВАШУ ГАРАНТИЮ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

# СБОРКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Установите роликовые колеса с четырьмя шарикоподшипниками на четыре ножки стойки и затяните винты.
2) Соедините детали болтами и надежно затяните.
3) Перед первым использованием ослабьте стопорный винт.

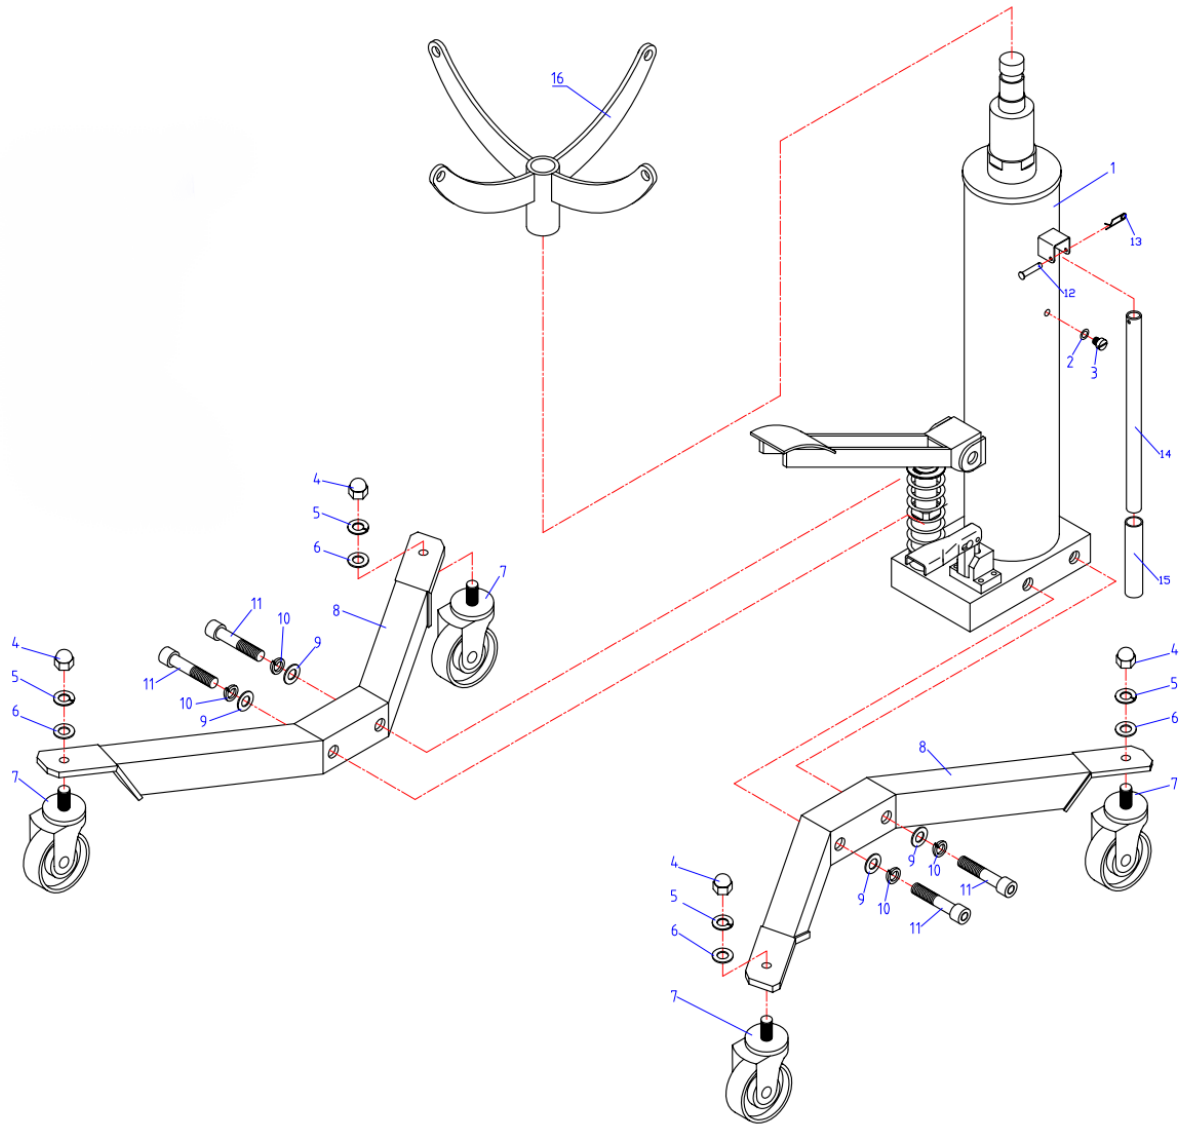

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насос | 1 | 9 | Шайба 16 | 4 |
| 2 | Шайба | 1 | 10 | Шайба гровер 16 | 4 |
| 3 | Масляная пробка | 1 | 11 | Винт шестигранный М16 | 4 |
| 4 | Гайка М12 | 4 | 12 | Штифт под шплинт | 1 |
| 5 | Шайба гровер 12 | 4 | 13 | Шплинт | 1 |
| 6 | Шайба 12 | 4 | 14 | Рукоятка | 1 |
| 7 | Колесо 75мм | 4 | 15 | Накладка на рукоятку | 1 |
| 8 | Опора | 2 | 16 | Седло | 1 |

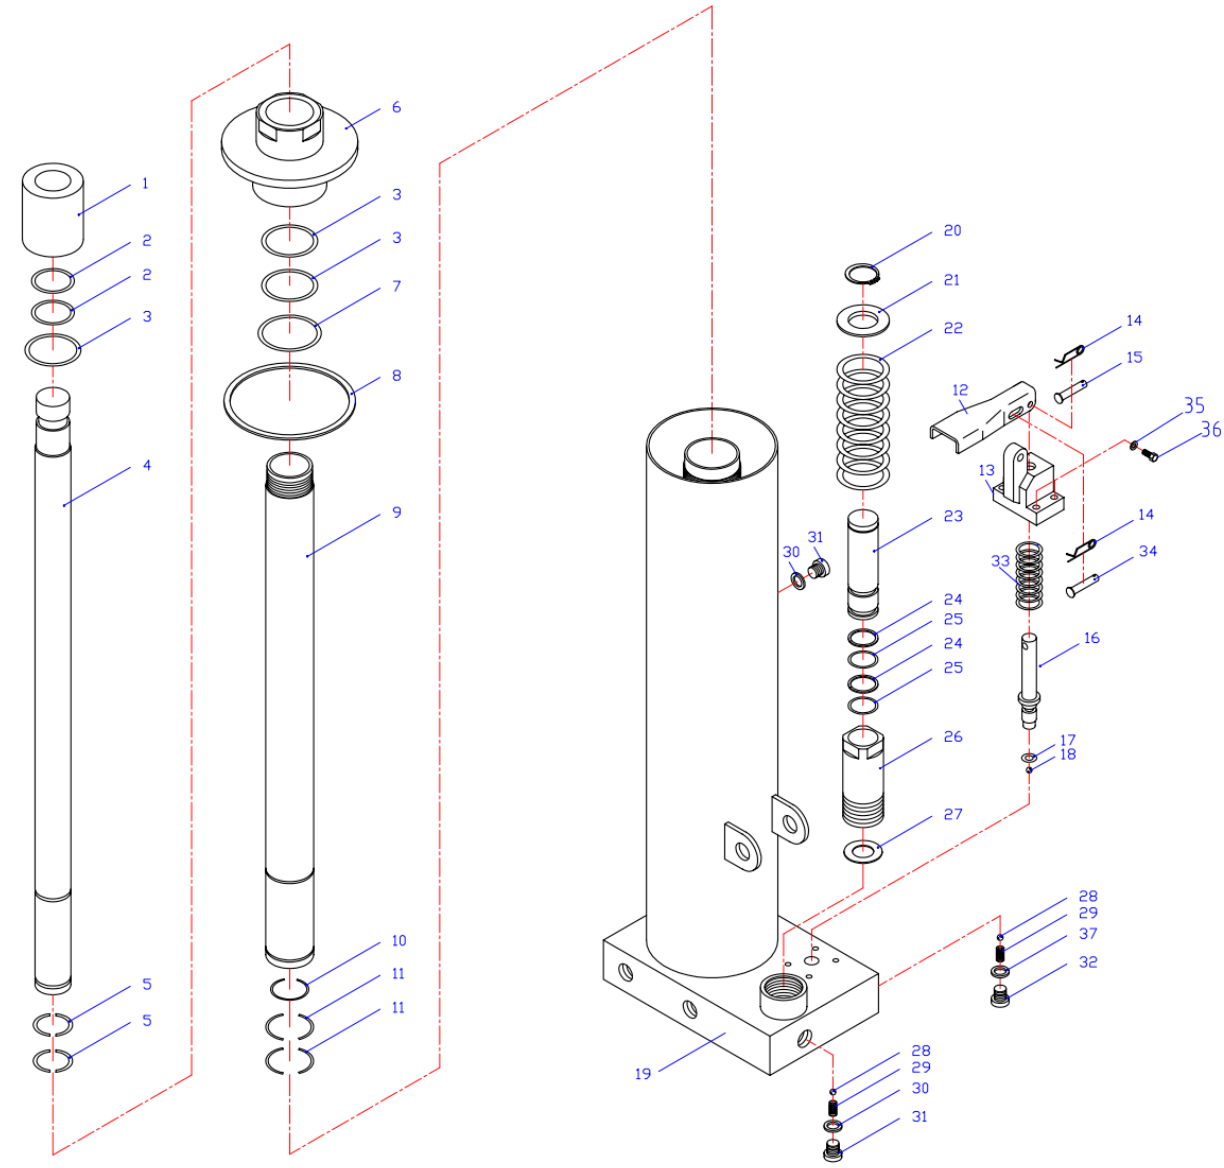
1
2
2
3
4
5
5
6
3
3
7
8
9
10
11
11
20
21
22
23
31
30
24
25
24
25
26
27
19
28
29
30
31
12
13
14
15
35
36
14
34
33
16
17
18
28
29
37
32

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малая верхняя крышка | 1 | 20 | Стопорное кольцо вала | 1 |
| 2 | Уплотнение | 2 | 21 | Крышка пружины | 1 |
| 3 | Уплотнение | 3 | 22 | Пружина | 1 |
| 4 | Тяга поршня | 1 | 23 | Поршень насоса | 1 |
| 5 | Полукольцо | 4 | 24 | Стопорное кольцо | 2 |
| 6 | Большая верхняя крышка | 1 | 25 | Уплотнение | 2 |
| 7 | Уплотнение | 1 | 26 | Корпус насоса | 1 |
| 8 | Кольцо треугольного сечения | 1 | 27 | Шайба | 1 |
| 9 | Средний цилиндр | 1 | 28 | Стальной шарик | 2 |
| 10 | Стопорное кольцо | 1 | 29 | Пружина | 2 |
| 11 | Полукольцо | 4 | 30 | Шайба | 2 |
| 12 | Педаль спуска | 1 | 31 | Болт M10x10 | 1 |
| 13 | Седло возвратного клапана | 1 | 32 | Болт M8x25 | 1 |
| 14 | Шплинт | 2 | 33 | Пружина | 1 |
| 15 | Штифт 6мм | 1 | 34 | Штифт | 1 |
| 16 | Поршень возвратного клапана | 1 | 35 | Шайба гровер 6 | 4 |
| 17 | Уплотнение | 1 | 36 | Болт M6x25 | 4 |
| 18 | Стальной шарик | 1 | 37 | Шайба | 1 |
| 19 | Основание | 1 | | | |