РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
г/п 300 кг

модель: **KRWTJ3**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вводная часть

Это передвижная гидравлическая стойка. Она имеет следующие преимущества: компактная конструкция, легкий вес, длительный срок службы, быстрый подъем, маневренность и устойчивость при снятии, центр нагрузки регулируется, безопасна и надежна и т. д.

Она может быть использована при сборке и разборке съёмных деталей и деталей конструкции, которые следует поднять, переместить, опустить. Это идеальный инструмент для монтажа и ремонта в авторемонтной мастерской, автомагазине.

2. Основные характеристики

- Номинальная нагрузка: 500 кг
- Минимальная высота опорной седловины: 1100 мм
- Максимальная высота опорной седловины: 1900 мм
- Размеры: 560*570 мм

3. Предупреждение

1. В целях безопасности нагрузка не может превышать номинальную грузоподъёмность 0,5 т.
2. Центр нагрузки должен совпадать с центром стойки.
3. При подъеме груза и необходимости работы под ним необходимо использовать страховочную стойку.
4. Для корректной работы должно быть достаточное количество синтетического веретенного масла в цилиндре.
5. При перемещении стойки седловина должно находиться в самом нижнем положении.
6. Содержите съемные детали смазанными, чтобы избежать коррозии.



ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОЙКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ, ОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ПРАВИЛЬНО И ОСТОРОЖНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ И ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО.

♦ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. СЕРЬЕЗНЫЕ УВЕЧЬЯМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ТАКЖЕ АННУЛИРУЕТ ВАШУ ГАРАНТИЮ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СБОРКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Установите роликовые колеса с четырьмя шарикоподшипниками на четыре ножки стойки и затяните винты.
2) Соедините детали тремя болтами и надежно затяните.
3) Перед первым использованием ослабьте стопорный винт над ручками.

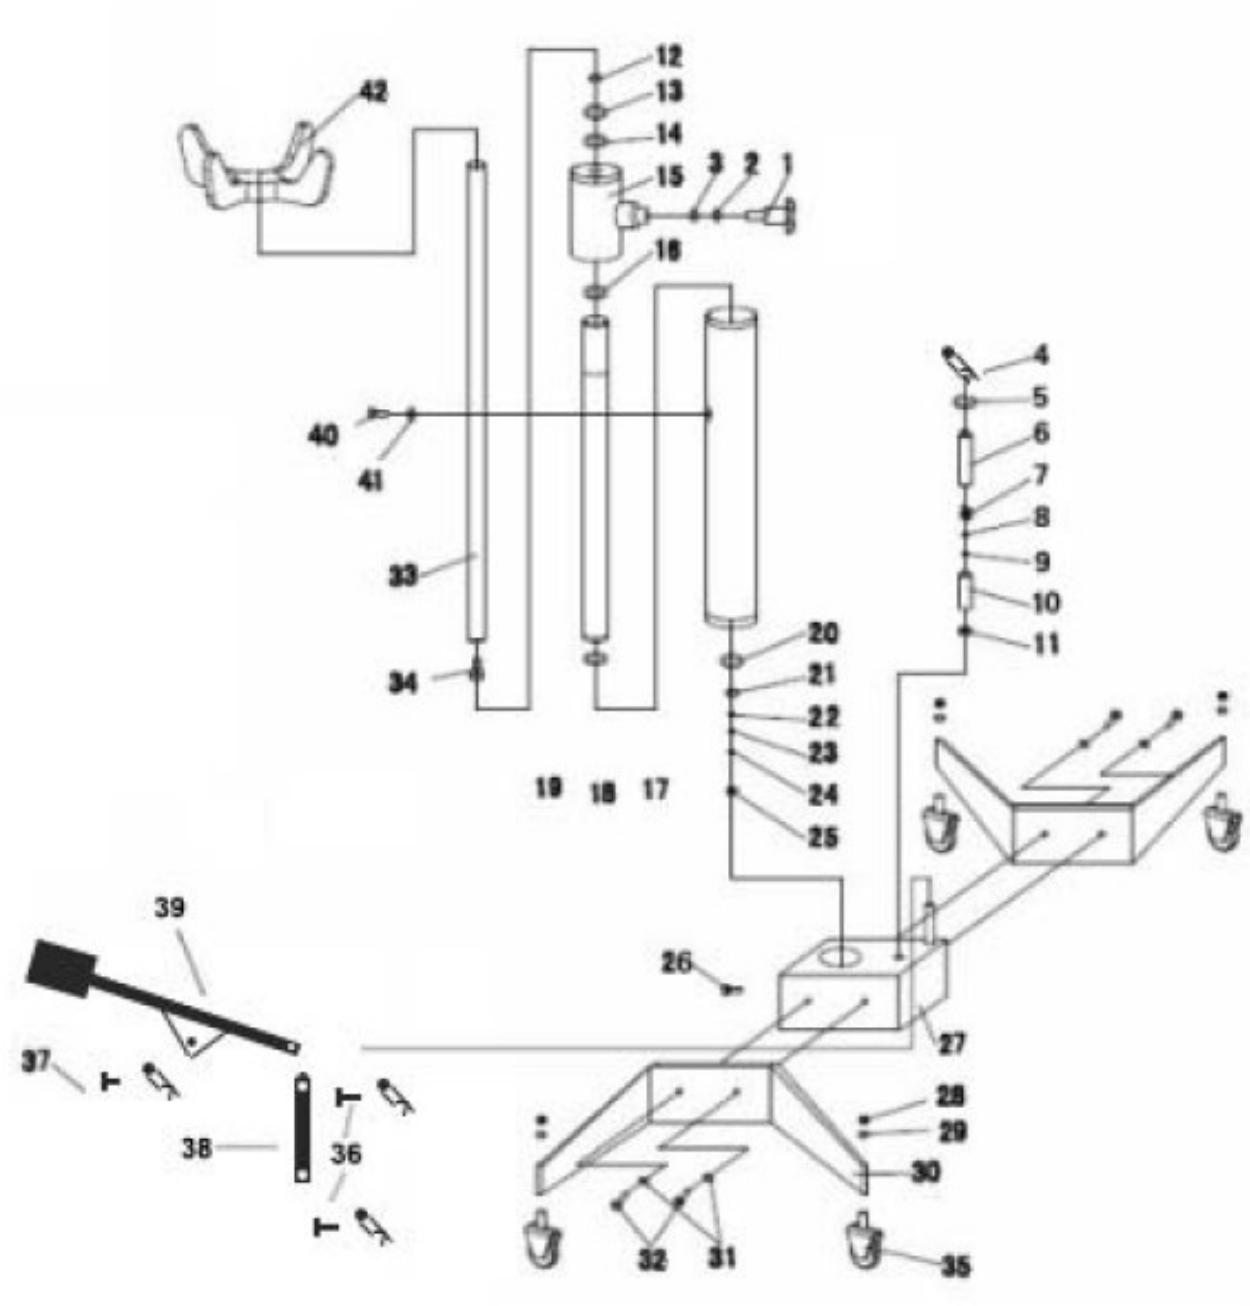

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	ОПИСАНИЕ	К-ВО	№	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Шплинт	1	24	Пружина	1
2	Кольцевое уплотнение	1	25	Шарик	1
3	Шарик	1	26	Винт	1
4	Пружинное кольцо	4	27	Насос	1
5	Крышка	1	28	Гайка M12	4
6	Поршень	1	29	Шайба D12	4
7	Пружина	1	30	Тележка	2
8	Кольцевое уплотнение	1	31	Шайба D10	4
9	Кольцевое уплотнение	1	32	Болт	4
10	Насос	1	33	Поршень	1
11	Накладка	1	34	Заглушка	1
12	кольцевое уплотнение	1	35	Поворотное колесо	4
13	кольцевое уплотнение	I	36	Болт штока	2
14	Y-образное кольцо	1	37	Болт педали	1
15	Головка цилиндра	1	38	Педаль штока	1
16	Кольцевое уплотнение	1	39	Педаль	1
17	Цилиндр	1	40	Болт	1
18	Накладка	1	41	Кольцевое уплотнение	1
19	Резервуар	1	42	Седловина	1
20	Кольцевое уплотнение	1			
21	Болт	1			
22	Пружина	1			
23	Шарик	1			